

- **ISTRUZIONI X PROGRAMMAZIONE CENTRALINA SYNCHRO**
- **INSTRUCTIONS FOR PROGRAMMING SYNCHRO CONTROL UNIT**
- **INSTRUCTIONS POUR LA PROGRAMMATION DE L'UNITÉ**
- **ANLEITUNG ZUR PROGRAMMIERUNG ZENTRALEINHEIT SYNCHRO**
- **INSTRUCCIONES PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA CENTRALITA SYNCHRO**



UTILIZZATORE
USER
UTILISATEUR
BENUTZER
USUARIO


PROGRAMMAZIONE DOSI

1. PER PROGRAMMARE LA DOSE PREMERE IL TASTO 4 "P" PER UN TEMPO MAGGIORE DI 5 SECONDI ED IL TASTO INIZIERA' A LAMPEGGIARE . SI POTRA' DUNQUE PROCEDERE ALLA PROGRAMMAZIONE DEI TASTI 1,2,3,4. IL DISPLAY VISUALIZZERA' IL TEMPO IN SECONDI PER OGNI DOSE.




ISTRUZIONI PER LAVAGGIO GRUPPO

2. A MACCHINA ACCESA TENERE PREMUTO IL TASTO 4 "P" E PREMERE SUCCESSIVAMENTE IL TASTO 2.

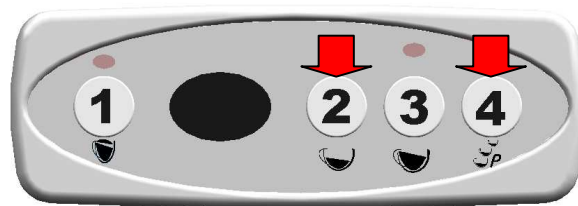

ISTRUZIONI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO ELETTRONICA

3. PER SPEGNERE L'ELETTRONICA DELLA MACCHINA PREMERE PREMERE IL TASTO 4 E SUCCESSIVAMENTE IL TASTO 1.
PER ACCENDERE L'ELETTRONICA PREMERE IL TASTO 1.

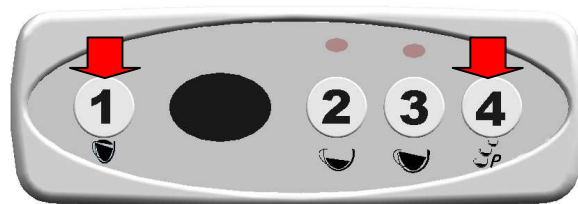


PROGRAMMING COFFEE QUANTITIES

1. TO PROGRAM THE QUANTITY OF COFFEE PRESS BUTTON 4 "P" FOR LONGER THAN 5 SECONDS. BUTTON 5 STARTS FLASHING. YOU WILL PROCEED TO PROGRAM THE BUTTONS 1,2,3,4. THE DISPLAY WILL SHOW THE TIME IN SECONDS FOR EVERY DOSE.




INSTRUCTIONS FOR WASHING THE GROUP

2. WHILE THE MACHINE IS ON KEEP BUTTON 4 "P" PRESSED, THEN PRESS BUTTON 2.

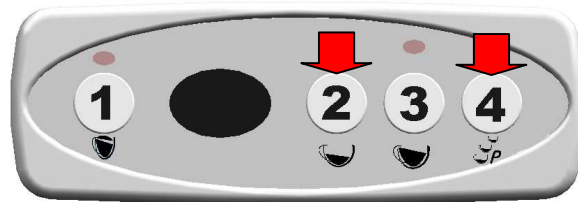

INSTRUCTIONS TO SWITCH ON AND SWITCH OFF THE ELECTRONIC

3. TO SWITCH OFF THE ELECTRONIC OF THE MACHINE PUSH THE BUTTON 4 AND THEN THE BUTTON 1.
TO SWITCH ON THE ELECTRONIC PUSH THE BUTTON 1.

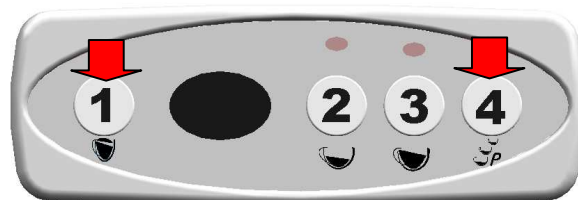


PROGRAMMATION DES DOSES

1. POUR PROGRAMMER LA DOSE, APPUYER LA TOUCHE 4 "P" DURANT PLUS DE 5 SECONDES ET LA TOUCHE COMMENCERA À CLIGNOTER. IL SERA POSSIBLE DE PROCÉDER À LA PROGRAMMATION DES TOUCHES 1,2,3,4. L'AFFICHEUR VISUALISERA LE TEMPS EN SECONDES POUR CHAQUE DOSE.




INSTRUCTION POUR LE LAVAGE DU GROUPE

2. MACHINE ALLUMÉE, TENIR PRESSÉE LA TOUCHE 4 "P" ET APPUYER SUCCESSIVEMENT LA TOUCHE 2.

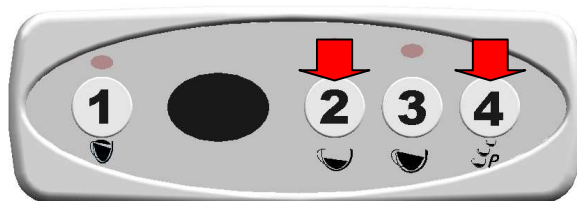

INSTRUCTION D'ALLUMAGE ET ESTINCTION ELECTRONIQUE

3. POUR ÉTEINDRE L'ÉLECTRONIQUE DE LA MACHINE, TENIR APPUYÉE LA TOUCHE 4 ET APPUYER ENSUITE LA TOUCHE 1. POUR ALLUMER L'ÉLECTRONIQUE, APPUYER LA TOUCHE 1.

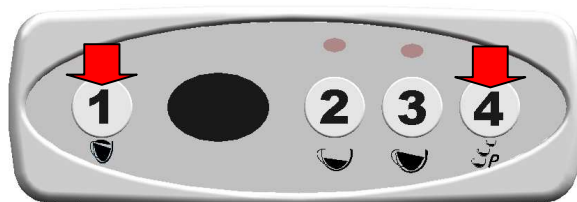


MENGENPROGRAMMIERUNG

1. UM DIE WASSERMENGE ZU PROGRAMMIEREN DIE TASTE 4 LÄNGER ALS 5 SEKUNDEN DRÜCKEN. DIE TASTE BEGINNT ZU BLINKEN. DANN KANN MAN FORTFAHREN, DIE TASTEN 1,2,3 UND 4 ZU PROGRAMMIEREN. DAS DISPLAY ZEIGT DIE ZEIT IN SEKUNDEN FÜR DIE WASSERMENGE.




ANLEITUNG ZUM REINIGEN DER GRUPPE

2. BEI EINGESCHALTETER MASCHINE DIE TASTE 4 "P" HALTEN UND GLEICHZEITIG DIE TASTE 2 DRÜCKEN.

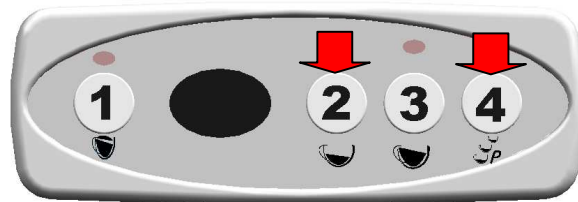

EIN- UND AUSSCHALTEN DER ELEKTRONIK

3. UM DIE ELEKTRONIK DER MASCHINE AUSZUSCHALTEN DIE TASTE 4 DRÜCKEN UND SOFORT DANACH DIE TASTE 1 DRÜCKEN. UM DIE ELEKTRONIK EINZUSCHALTEN DIE TASTE 1 DRÜCKEN.

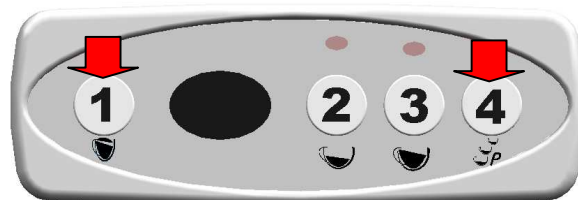


PROGRAMACIÓN DE LAS DOSIS

1. PARA PROGRAMAR LA DOSIS PULSAR LA TECLA 4 "P" DURANTE UN TIEMPO SUPERIOR A 5 SEGUNDOS, LA TECLA EMPEZARÁ A PARPADEAR. LUEGO SE PODRÁN PROGRAMAR LAS TECLAS 1, 2, 3 Y 4. EL DISPLAY VISUALIZARÁ EL TIEMPO EN SEGUNDOS PARA CADA DOSIS.



INSTRUCCIONES PARA EL LAVADO DEL GRUPO

2. CON LA MÁQUINA ENCENDIDA MANTENER PULSADA LA TECLA 4 "P" Y SEGUIDAMENTE PULSAR LA TECLA 2.

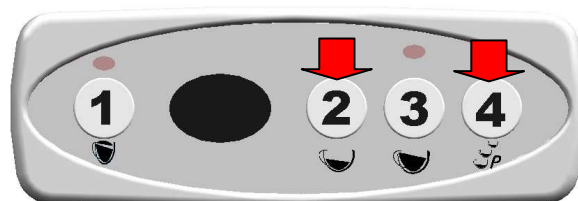

INSTRUCCIONES PARA EL ENCENDIDO Y APAGADO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO

3. PARA APAGAR EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA MÁQUINA, PULSAR LA TECLA 4 Y SEGUIDAMENTE LA TECLA 1.
PARA ACCEDER AL SISTEMA ELECTRÓNICO, PULSAR LA TECLA 1.

