

ISTRUZIONE X PROGRAMMAZIONE CAPPUCCINATORE CON AUTOSONDA VAPORE
INSTRUCTION FOR PROGRAMMING CAPPUCCINO MAKER WITH STEAM AUTO-PROBE
ISTRUCTION POUR PROGRAMMER LE CAPPUCCINATORE AVEC SONDE VAPEUR
AUSBILDUNGEN FÜR PROGRAMMIERUNG CAPPUCCINATORE MIT AUTOSONDA
INSTRUCCIONES PARA PROGRAMAR EL CAPPUCCINATORE CON SONDA DE VAPOR


NOTA: L'IMPOSTAZIONE DI FABBRICA PREVEDE CHE LA PULSANTIERA DEL **GR2 PER LA VERSIONE 2GR, DEL **GR3** PER LA VERSIONE 3GR, DEL **GR4** PER LA VERSIONE 4GR, COMANDA LA LANCIA VAPORE. SE SI DESIDERA ASSOCIARE UNA PULSANTIERA DIFFERENTE, SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL PARAGRAFO 12 DEL MENÙ TECNICO, PARTENDO PERÒ DAL PARAGRAFO 1.**


NOTE: THE FACTORY SETTING IS THAT THE KEY-PUSH BUTTON OF **GR2 FOR VERSION 2 GROUPS, **GR3** FOR VERSION 3 GROUPS, **GR4** FOR VERSION 4 GROUPS, CONTROLS THE STEAM WAND. IF YOU WANT TO ASSOCIATE A DIFFERENT PANEL, FOLLOW THE INSTRUCTIONS OF PARAGRAPH 12 OF THE TECHNICAL MENU, BUT STARTING IN PARAGRAPH 1.**

REMARQUE: LE REGLAGE D'USINE PREVU QUE LA CLAVIER DE COMMANDE DU **GR2 POUR LA VERSION 2 GROUPES, DU **GR3** POUR LA VERSION 3 GROUPES, DU **GR4** POUR LA VERSION 4 GROUPES, CONTROLE LA LANCE VAPEUR. SI VOUS SOUHAITEZ ASSOCIER UN GROUPE DIFFERENT, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DU PARAGRAPHE 12 DU MENU TECHNIQUE, MAIS EN PARTANT AU PARAGRAPHE 1.**

BEMERKUNG: DER WERK IST, DASS DIE HAND KONTROLL **GR2 FÜR DIE 2 GRUPPEN, **GR3** DER VERSION 3 GRUPPEN, **GR4** FÜR DIE VIER GRUPPEN, DEN DAMPF STEUERT. WENN SIE EIN ANDERES PANEL VERKNÜPFEN MÖCHTEN, FOLGEN SIE DEN ANWEISUNGEN DES PARAGRAPHEN 12 DES TECHNISCHEN MENÜ, ABER AB IN ABSATZ 1.**

NOTA: EL AJUSTE DE FÁBRICA ES QUE EL **GR2 DE CONTROL MANUAL PARA LOS 2 GRUPOS, EL **GR3** DE LA VERSIÓN 3 GRUPOS, **GR4** PARA LOS 4 GRUPOS, CONTROLA EL VAPOR. SI DESEA ASOCIAR UN PANEL, SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL APARTADO 12 DEL MENÚ TÉCNICO, PERO A PARTIR DEL APARTADO 1.**

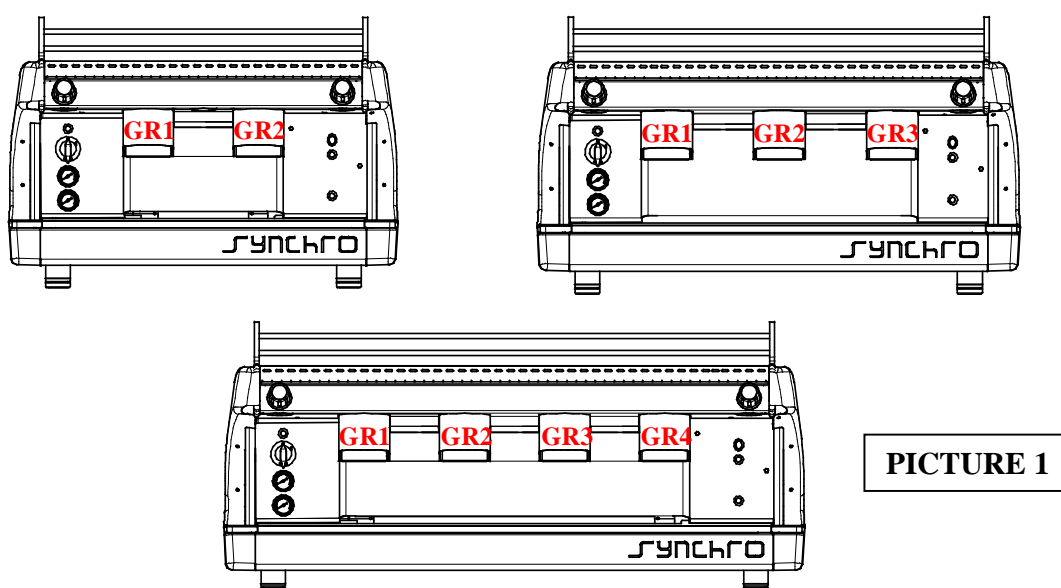

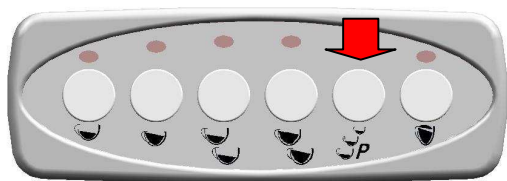

1° PHASE


TENERE PREMUTO IL TASTO INDICATO DELLA PULSANTIERA RELATIVA AL PRIMO GRUPPO PER 5 SEC.(VEDI IMMAGINE 1) SI ENTRA COSÌ NELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE. (TASTO LAMPEGGIANTE)

PRESS THE INDICATED KEY OF THE PANEL RELATIVE TO THE FIRST GROUP FOR 5 SECONDS (SEE PICTURE 1) TO ENTER IN THE PROGRAMMING PHASE (FLASHING KEY).

PRESSEZ LA TOUCHE INDIQUEE DU PANNEAU DU PREMIER GROUPE PENDANT 5 SECONDS (VOIR PHOTO 1) POUR ENTRER DANS LA PHASE DE PROGRAMMATION . (LA TOUCHE ETINCELANT)

DRÜCKEN DIE GEEIGNETE TASTE DER PLATTE RELATIV ZU DER ERSTEN GRUPPE FÜR 5 SEKUNDEN (SIEHE FOTO1) UM IN DIE PHASE VON PROGRAMMIERUNG EINZUTRETEN (BLINK TASTE)

PULSAR LA TECLA INDICADA DEL PANEL EN RELACIÓN CON EL PRIMER GRUPO DURANTE 5 SEGUNDOS (VÉASE FOTOS 1) PARA ENTRAR EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN (TECLA INTERMITENTE)

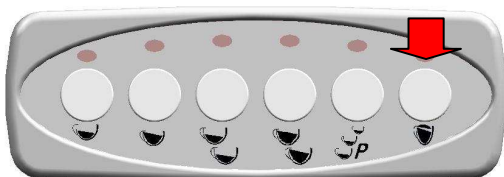

2° PHASE



PREMERE IL TASTO INDICATO RELATIVO ALLA PULSANTIERA CHE COMANDA LA LANCIA VAPORE PER INIZIARE L'EROGAZIONE DEL VAPORE.

PRESS THE INDICATED KEY TO START THE STEAM EROGATION.

PRESSEZ LA TOUCHE INDIQUEE POUR COMMENCER L'EROGATION DU VAPEUR .

DRÜCKEN DIE GEEIGNETE TASTE, UM MIT DER VERSORGUNG DES DAMPFES ANZUFANGEN.

PULSAR LA INDICADA PARA INICIAR LA CONCESIÓN DE VAPOR.

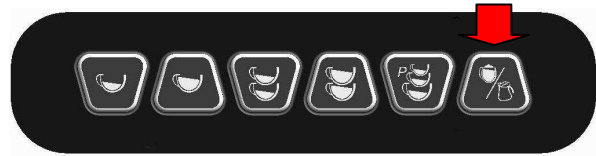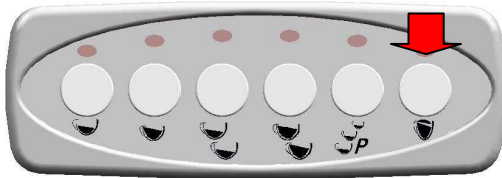

3° PHASE

RAGGIUNTA LA TEMPERATURA (VISUALIZZATA SUL DISPLAY) E DENSITA' DEL LATTE DESIDERATA PREMERE NUOVAMENTE IL TASTO PER BLOCCARE L'EROGAZIONE E SALVARE LE IMPOSTAZIONI.

WHEN YOU REACH THE TEMPERATURE (VISUALIZED ON DISPLAY) AND THE DENSITY OF MILK YOU WANT PUSH AGAIN THE KEY TO STOP THE EROGATION AND SAVE THE FORMULATIONS .

QUAND VOUS ARRIVEZ A' LA TEMPERATURE (VISUALISÉ SUR LE DISPLAY) ET A' LA DENSITE' DE LAIT QUE VOUS VUOLEZ PRESSEZ DE NOUVEAU LA TOUCHE POUR ARRETEZ L'EROGATION ET SAUVER LES FORMULATIONS .

ERREICHT DIE TEMPERATUR (AUF DEM DISPLAY ANGEZEIGT) UND DIE DICHT E DER MILCH WÜNSCHT WIEDER DIE TASTE ZU DRÜCKEN, UM DIE VERSORGUNG ZU STOPPEN UND DIE ANSÄTZE RETTEN.

CUANDO SE CONSIGA LA TEMPERATURA (VISUALIZADA EN EL DISPLAY) Y DENSIDAD DE LA LECHE DESEADA PULSAR DE NUEVO LA TECLA PARA BLOQUEAR LA CONCESIÓN Y GUARDAR LA CONFIGURACIÓN.

4° PHASE

ATTENDERE PER UN TEMPO DI 10 SEC. IN MODO CHE LA PROGRAMMAZIONE VENGA MEMORIZZATA.

WAIT FOR 10 SECONDS SO THAT THE PLANNING IS MEMORIZED .

ATTENDEZ PENDANT 10 SECONDS DE FACON QUE LA PLANIFICATION SOIT RETENNE'.

WARTEN FÜR 10 SEKUNDEN, SO DASS DIE PROGRAMMIERUNG WIND EINGEPRÄGT.

ESPERE DURANTE 10 SEGUNDOS A QUE LA PROGRAMACIÓN SEA MEMORIZADA.